




ИНСТРУКЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫНОСНЫХ 3-Х ФАЗНЫХ ПРИВОДОВ DFM

Сетевое питание или через разъем 3N~ 400 V/AC предохранитель 10 А макс.
Wiring Diagram WS-D 400 B // No. 24 648.0001

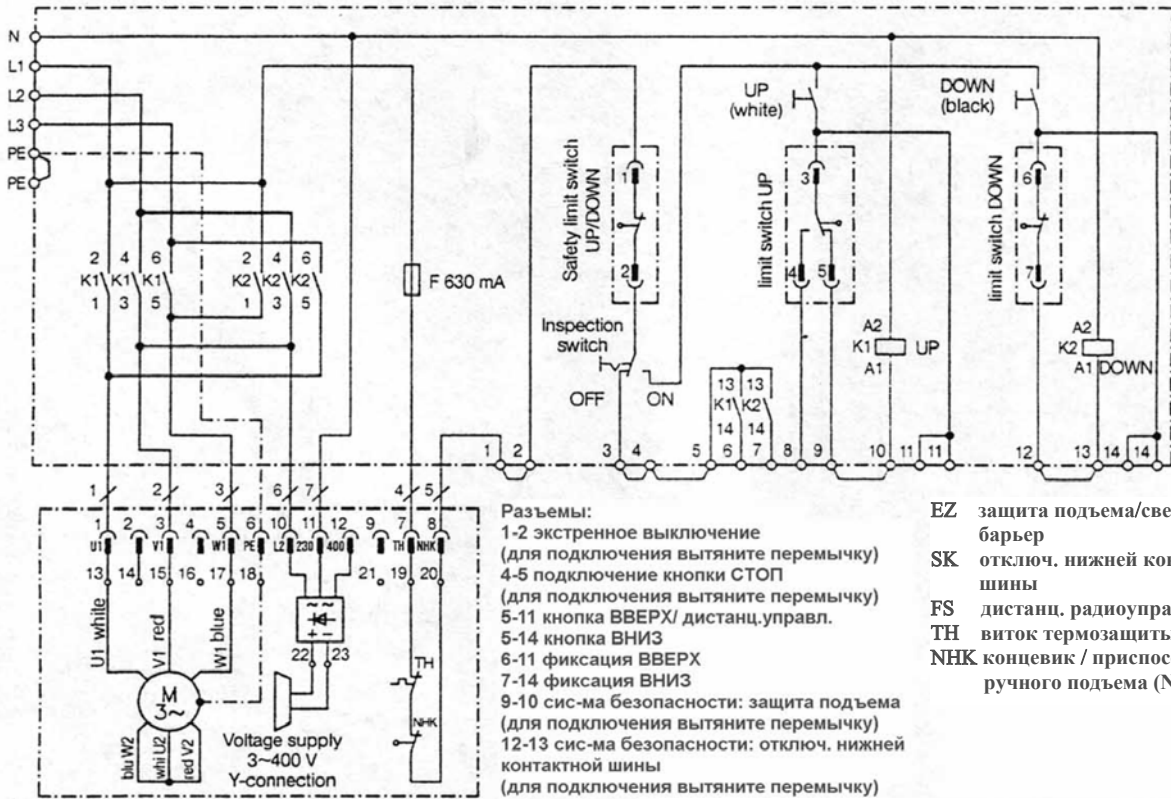

- EZ защита подъема/световой барьер
- SK отключ. нижней контактной шины
- FS дистанц. радиоуправление
- TH виток термозащиты
- NHK концевик / приспособление ручного подъема (NHK)


Внимание!
 Электрическое подключение должен проводить квалифицированный специалист. Соблюдайте требования местного законодательства.
 Соблюдайте требования BG ZH 1/494 параграфы 4.5 и 4.7 для автоматических окон и дверей.

Осторожно!
 Для подключения дистанционного радиоуправления, инфракрасного управления и т.п. используйте разъемы дублирующего контроля, включая функции ВВЕРХ/ВНИЗ и СТОП.
Пример подключения – Дистанционное радиоуправление
 Подключите питание согласно инструкции производителя

Пример подключения - Системы безопасности
 Подключите питание в соответствии с инструкцией производителя



Пример подключения - тройная кнопка

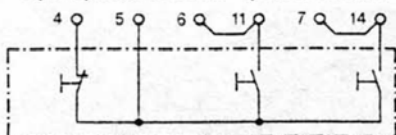

6-11 если необх. фиксация ВВЕРХ, установите перемычку
 7-14 если необх. фиксация ВНИЗ, установите перемычку



8-14 установите перемычку для подключения радиоуправления (должны быть установлены перемычки для фиксации ВВЕРХ и ВНИЗ)